

Tutorial para limpeza do escapamento

Next 250

Pessoal, resolvi fazer esse tutorial para a limpeza do escapamento, o resultado fica muito bom:

Você vai precisar de:

- Retirar o escapamento (recomendo porque o gel é ácido e se cair em qualquer outra parte vai estragar)
- Gel decapante apassivante (encontra em lojas que vende artigos para solda)
- Luvas de borracha
- Óculos de proteção
- Um pincel largo
- Uma esponja (pode ser usada)
- Um pote pequeno
- Bombril
- Sabão de dar brilho em panela
- Massa de polir fina
- 2 Panos
- e muita paciência e vontade

Depois de colocar o óculos e a luva, vc vai despejar um pouco do gel no pote e vai passando no escape com o pincel, deixa agir por 40 minutos e enxagua só com água, depois faz uma nova aplicação e depois de 40 minutos enxagua de novo. Após isso vc pega o bombril e o sabão e vai esfregando no escape pra tirar algumas manchas que ficam e o resíduo do gel, por fim seque bem e passe a massa de polir e vai dando brilho com os panos. O resultado está nas fotos abaixo:

Obs. Não pode fazer isso sob o sol e faça em um lugar bem arejado pq o gel tem cheiro forte.

CÓDIGO: 0409074

Tel.: (0xx11) 2957-4061
E-mail: vendas@eduar.com.br
Site: www.eduar.com.br
CEMP: 0009562/01

GEL DECAPANTE 1,5KG AMAZONIA

QTDE: 1 UN(s)

DATA: 15/01/2016

LOCALIZAÇÃO:

PRAZO DE VALIDADE: 18/06/2017

Powered by Astricom



DECAPANTE
APASSIVANTE

CONTÉM
1,5 KG

VÁLIDO POR 18 MESES

LEIA AS INSTRUÇÕES
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Antes







Primeira aplicação





Primeiro enxague





Segundo enxague






Após o polimento





Final

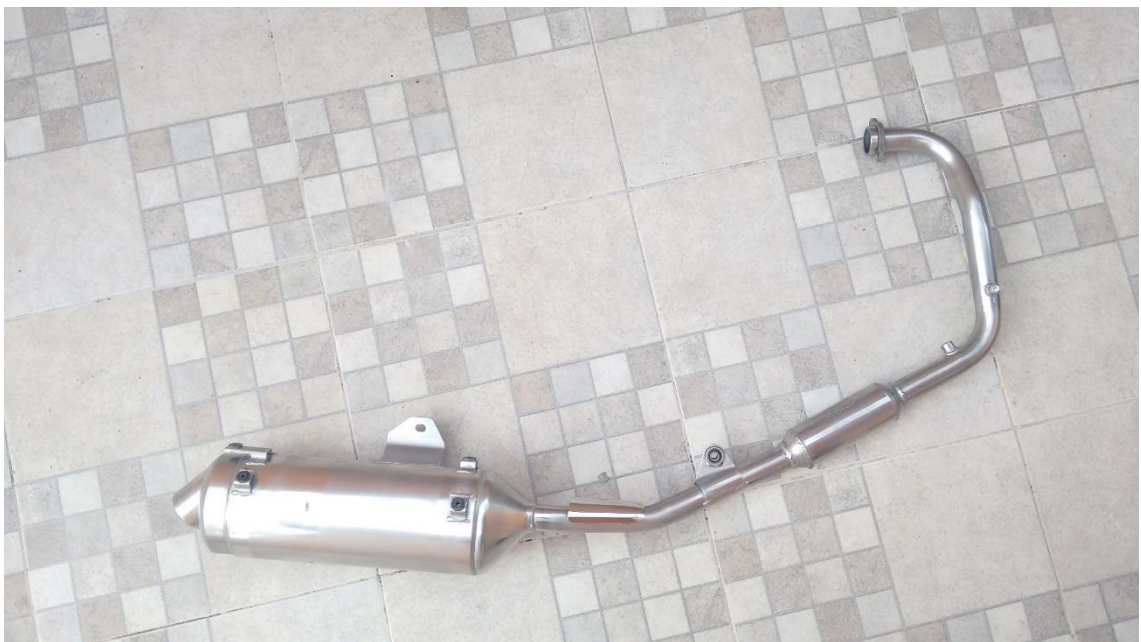

Montado

